



Инструкция по установке алюминиевой коробки

Внимание!!!

Рекомендуется доверить монтаж специалистам. Правильная установка дверей специалистами является необходимым условием их долгой и безупречной службы. Неправильно произведенная установка может привести к неудовлетворительной эксплуатации двери.

В комплект алюминиевой дверной коробки входит:


- 1) основной профиль (2300 мм - 2шт, 1500 мм – 1 шт),
- 2) уплотнитель (6000 мм – 1 шт),
- 3) установочный комплект (стыковочные уголки – 4 шт, стопорные винты – 8 шт).

Расчет стекла:

1. Ширина проема = ширина дверного стеклянного полотна + 26.5 мм.
2. Высота проема = высота стекла + 23 мм.

Сборка и установка дверной коробки в проем.


1. Собрать коробку из основного профиля и соединить с помощью стыковочных уголков

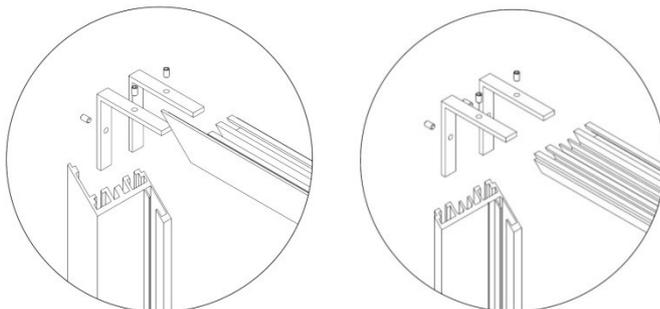


2. Вставить коробку в проём. (коробка должна плотно прилегать к лицевой части стены).
3. Просверлить крепёжные отверстия сверлом диаметром больше диаметра саморезов.
4. Зафиксировать коробку в проеме саморезами.

Установка петель и замка

1. Установить на коробку петли (согласно чертежу установки фурнитуры, с учётом зазоров), навесить дверное полотно и отрегулировать его относительно дверной коробки.

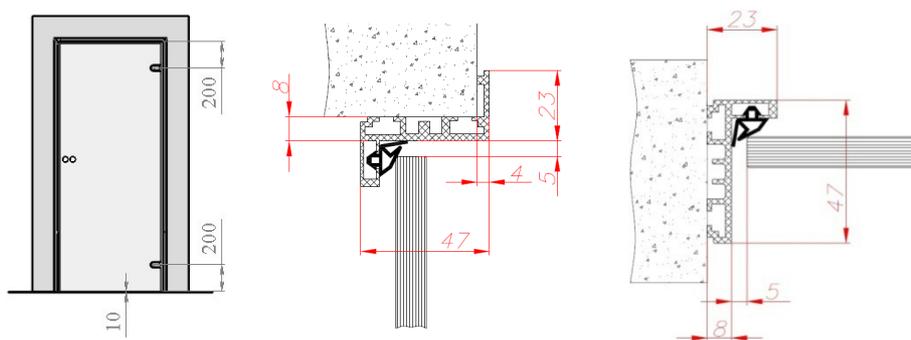

2. Установить на дверь замок и отметить на внутренней части коробки расположение ответной планки замка (по разметке сделать отверстие для свободного закрывания язычка замка). Закрепить ответную планку.

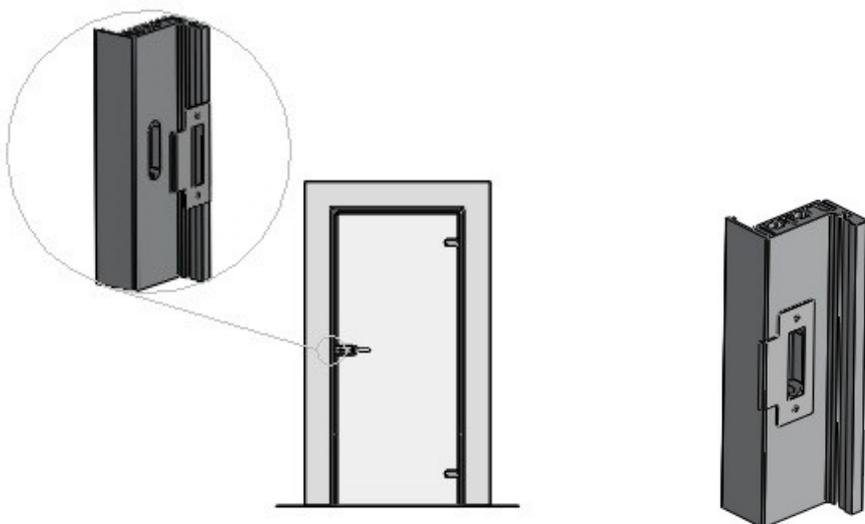

Установка уплотнителя

1. Установить уплотнитель по всему периметру основного профиля

